

NÁVOD K ZAŘÍZENÍ




Děkujeme, že jste si vybrali naše chytré hodinky. Před použitím si prosím pečlivě přečtete tento návod a uschovejte jej pro budoucí potřebu.

Balení obsahuje:

- 1x Tělo hodinek
- 1x Magnetický nabíjecí kabel
- 1x Řemínek (předinstalovaný)
- 1x Uživatelský manual

Přehled produktu:

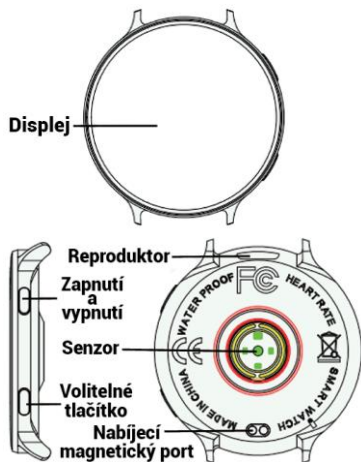

1

Stáhněte si a nainstalujte aplikaci **GloryFitPro**

- Pro telefony s **androidem** přejděte do **Obchodu Play**
- Pro **iPhone** přejděte do **App Store**
- Aplikaci můžete stáhnout i pomocí **QR kódu** níže.

GloryFitPro



2

Připojení k telefonu:

Poznámka: Před párováním se ujistěte, že je baterie dostatečně nabitá – minimálně 20 %, abyste předešli selhání párování z důvodu nízké kapacity.

První možností je:

Po zapnutí hodinek dlouhým stisknutím bočního tlačítka vyberte jazyk → zobrazí se **QR kód** pro spárování hodinek. Otevřete aplikaci **GloryFitPro** v telefonu, přejděte do nabídky **Zařízení**, vyberte možnost **+** nebo vpravo nahoře, naskenujte **QR kód** na displeji hodinek → na telefonu klepněte na „**Spárovat**“. Pokud si aplikace vyžádá povolení ke kontaktům a hovorům, přijměte to.

Druhou možností je:

Po instalaci a otevření aplikace **GloryFitPro** v telefonu přejděte do nabídky **Zařízení** → **Přidat zařízení**. Aplikace vyhledá dostupné bluetooth sítě. Najděte **VLXRingo** a klikněte na ni. Dále klikněte na **připojit**. → na telefonu klepněte na „**Spárovat**“. Pokud si aplikace vyžádá povolení ke kontaktům a hovorům, přijměte to.

POZOR: Hodinky se musí párovat skrze aplikaci GloryFitPro, nikoliv přímo s telefonem.

! Pokud potřebujete změnit telefon, ke kterému jsou hodinky připojeny, otevřete v aplikaci stránku připojeného zařízení, sjedte dolů a zvolte „Odebrat zařízení“.

Tyto hodinky vyžadují Android verze 5.0 a vyšší, nebo iOS verze 9.0 a vyšší.

Doporučené nošení:

Aby byly měřené hodnoty co nej přesnější, noste hodinky na zápěstí tak, aby byly cca 2 prsty nad zápěstní kostí. Měly by být pevně přitahované ke kůži, ale ne příliš těsně.

3

Ovládání dotykem a tlačítky:


1. Přejedte prstem dolů: Otevření řídicího centra




2. Přejedte prstem doprava: Otevření centra notifikací



3. Přejedte prstem nahoru: otevření widgetů pro náhled informací o hodinkách.



4. Nepřetržitě posouvání doleva: otevře nabídku zkratk, denní aktivity, srdeční tep, kyslík v krvi, spánek, stres, počasí, hudbu atd.

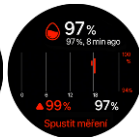

Změna ciferníku:

Dlouhé stisknutí na pohotovostní obrazovce (když je zapnuto): otevře nabídku ciferníků. (Dalších cca 500 ciferníků najdete v aplikaci GloryFitPro).

Zapnutí hodinek:

Podržte tlačítko zapnutí po dobu 5 sekund ve vypnutém stavu.

Pokud se zařízení nezapne, nabijte jej a zkuste znovu.

Vypnutí hodinek:


V zapnutém stavu: podržte tlačítko 5 sekund pro vstup do nabídky vypnutí.

Menu/návrat na hlavní obrazovku:

Krátké stisknutí tlačítka: návrat na pohotovostní obrazovku nebo vstup do seznamu aplikací.

Nabíjení:


1. Připojte magnetický konektor nabíječky k zadní straně hodinek.
2. Druhý konec kabelu připojte do USB portu (např. počítače nebo adaptéru) výstupní napětí 5V-1A nebo vyšší.
3. Ujistěte se, že konektor správně přilnul k nabíjecím kontaktům.

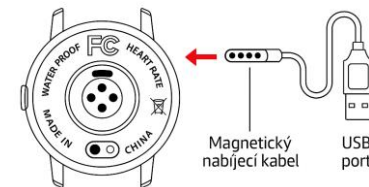

Hlavní funkce hodinek:

1. Bluetooth volání:

• Po spárování s Bluetooth můžete přes hodinky uskutečňovat hovory, přijímat hovory a prohlížet historii hovorů.

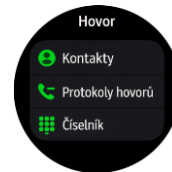

2. Zdraví žen:

• Tato funkce umožňuje sledovat ženský cyklus a fáze (např. ovulaci, menstruaci).

• Funkce musí být aktivována v aplikaci GloryFitPro.



3. Hudba:

- Pomocí bočního tlačítka otevřete menu a zvolte položku 'Hudba'.
- Můžete přepínat skladby a upravovat hlasitost přímo z hodinek.




4. Pohyb:

- Obsahuje 14 kategorií a více než 100 sportovních režimů pro zaznamenávání pohybové aktivity.



5. Zdravotní funkce:

- Měření srdečního tepu
- Měření hladiny kyslíku v krvi
- Měření stresu
- Monitorování spánku

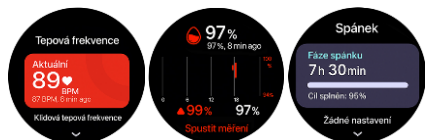

6. Další funkce:

- Počasí, svítlina, časovač, světový čas, budík, stopky, kalkulačka a další.

Základní technické specifikace	
Model	Veluxeo Ringo
Jazyk	Čeština
Typ displeje	AMOLED
Velikost displeje	1.75" (44 mm)
Rozlišení displeje	466x466 px
Aplikace	GloryFitPro v českém jazyce
Ciferníky	10 přednastavených v hodinkách, dalších cca 500 v aplikaci
Kompatibilita	iOS a Android
Baterie	280 mAh, výdrž baterie cca 7 dní, pohotovostní režim 30 dní
Nabíjení	Magnetické
Bluetooth	5.3
Vodotěsnost	ANO, certifikace IP68
Fitness a zdravotní funkce	Sledování srdečního tepu, měření kyslíku v krvi, krevního tlaku, krokoměr, spánek, měření sportovního výkonu
Výměna řemínku	ANO, se všemi řemínky o velikosti 22mm

Výrobce: Mobile protection s.r.o., U Dlouhé stěny 549/4, 58601, Jihlava

Bezpečnostní informace:

Noste hodinky asi dva prsty nad zápěstní kostí. Používejte hodinky pouze v teplotním rozmezí: -10 °C až 50 °C. Pokud je okolní teplota příliš vysoká nebo příliš nízká, může dojít k poruše zařízení.

Voděodolnost IP68- hodinky odolávají prachu a dočasnému ponoření do vody (max. 1,5 metru po dobu 30 minut). Nedoporučuje se však jejich používání při koupání v horké vodě, sauně, páře nebo při kontaktu s mořskou vodou či chemikáliemi (např. v bazénu), které mohou poškodit těsnění a snížit voděodolnost. Při kontaktu s vodou nemačkejte

žádná tlačítka, mohlo by dojít ke vniknutí vody. Funkce vodotěsnosti není trvalá a může se časem oslabit. Po kontaktu s vodou hodinky osušte měkkým hadříkem, než je začnete znovu používat.

Při každodenním nošení se vyvarujte příliš těsnému utažení, zajistěte, aby pokožka v kontaktu s hodinkami mohla dýchat, a pravidelně hodinky čistěte čistou vodou. Pokud se v místě kontaktu objeví zarudnutí nebo otok, přestaňte hodinky ihned nosit a poraďte se s lékařem.

Při nabíjení udržujte napájecí adaptér, nabíjecí dok a hodinky v suchém prostředí. Nedotýkejte se napájecího adaptéru nebo nabíjecího doku mokřýma rukama. Používejte magnetický nabíjecí kabel, který odpovídá bezpečnostním normám. Pokud produkt dlouhou nepoužíváte, plně jej nabijte, vypněte a uložte na chladné a suché místo. Nabijte alespoň jednou za měsíc.

Nevystavujte nárazu, netlačte, nemačkejte ani nevhazujte do ohně, může dojít k explozi. Produkt obsahuje nevyměnitelnou lithiovou baterii. Nevyměňujte baterii sami – může dojít k poškození zařízení. Baterie smí vyměňovat pouze autorizovaný servis, a to za stejný model baterie. Použití nesprávné baterie může způsobit požár, výbuch, únik baterie apod. Pokud se baterie nafoukne nebo jinak poškodí, nepokračujte v používání.

Neodhazujte tento výrobek do směsného komunálního odpadu. Hodinky a použité baterie likvidujte v souladu s platnými právními předpisy České republiky – odevzdejte je na příslušné sběrné místo pro elektroodpad nebo baterie.



Prohlášení o shodě:

Mobile protection s.r.o. tímto prohlašuje, že zařízení Veluxeo Ringo je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Kompletní prohlášení o shodě najdete na našich internetových stránkách v rubrice: Prohlášení o shodě.

Technická podpora/servis

Máte nějaký problém? Nevíte si rady např. s nábíjením hodinek s telefonem? Zavolejte nám na číslo +420 795 492 699 a nebo napište ne e-mail info@veluxeo.cz, rádi Vám pomůžeme.

VELUXEO

NÁVOD NA CHYTRÉ HODINKY
VELUXEO RINGO

