

VELUXEO

NÁVOD K ZAŘÍZENÍ




Děkujeme, že jste si vybrali naše chytré hodinky. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod a uschovejte jej pro budoucí potřebu.

Balení obsahuje:

- 1× Tělo hodinek
- 1× Magnetický nabíjecí kabel
- 1× Řemínek (předinstalovaný)
- 1× Uživatelský manual

Přehled produktu:



1

Stáhněte si a nainstalujte aplikaci **GloryFitPro**

- Pro telefony s **androidem** přejděte do **Obchodu Play**

- Pro **iPhone** přejděte do **App Store**

- Aplikaci můžete stáhnout i pomocí **QR kódu** níže.

GloryFitPro



2

Připojení k telefonu:

Poznámka: Před párováním se ujistěte, že je baterie dostatečně nabitá – minimálně 20 %, abyste předešli selhání párování z důvodu nízké kapacity.

První možnosti je:

Po zapnutí hodinek dlouhým stisknutím bočního horního tlačítka vyberte jazyk → zobrazí se **QR kód** pro spárování hodinek. Otevřete aplikaci **GloryFitPro** v telefonu přejděte do **nabídky zařízení**, vyberte možnost + vpravo nahoře, naskenujte **QR kód** na displeji hodinek → na telefonu klepněte na „**Spárovat**“. Pokud si aplikace vyžádá povolení ke kontaktům a hovorům, přijměte to.

Druhou možností je:

Po instalaci a otevření aplikace **GloryFitPro** v telefonu přejděte do **nabídky zařízení** → **Přidat zařízení**. Aplikace vyhledá dostupné bluetooth sítě. Najděte **VLXFusion** a klikněte na ni. Dále klikněte na **připojit**. → na telefonu klepněte na „**Spárovat**“. Pokud si aplikace vyžádá povolení ke kontaktům a hovorům, přijměte to.

POZOR: Hodinky se musí párovat skrze aplikaci **GloryFitPro**, nikoliv přímo s telefonem.



Pokud potřebujete změnit telefon, ke kterému jsou hodinky připojeny, otevřete v aplikaci stránku připojeného zařízení, sjedte dolů a zvolte „Odebrat zařízení“.

Tyto hodinky vyžadují Android verze 5.0 a vyšší, nebo iOS verze 9.0 a vyšší.


Doporučené nošení:

Aby byly měřené hodnoty co nejpřesnější, noste hodinky na zápěstí tak, aby byly cca 2 prsty nad zápěstní kostí. Měly by být pevně přitahované ke kůži, ale ne příliš těsně.

3

Dotyková tlačítka a ovládání obrazovky

Chytré hodinky podporují dotykové ovládání: posun nahoru, dolů, vlevo, vpravo a dlouhé stisknutí.

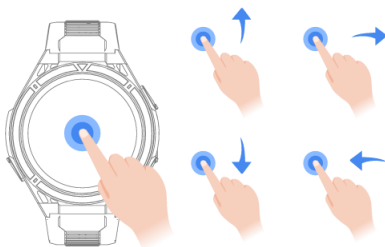

1. Přejďte prstem dolů: Otevření řídicího centra

2. Přejďte prstem doprava: Otevření centra notifikací

3. Přejďte prstem nahoru: Otevření panelu widgetů rychlého přístupu

4. Přejďte prstem doleva: Otevře nabídku aplikací

POWER (horní tlačítko):

1. Krátký stisk: Probuzení obrazovky / návrat na ciferník / vstup do nabídky.
2. Dlouhý stisk: Zapnutí / vypnutí, restart, SOS.

CUSTOM (spodní tlačítko):


1. Krátký stisk: Spuštění vlastní funkce / návrat na předchozí.
2. Dlouhý stisk: Spuštění časovače.
⚠ Funkci krátkého stisku si musí uživatel nastavit. Pokud není nastavena, bude k tomu při stisku vyzván.

SPORT (spodní levé tlačítko):

1. Krátký stisk: Otevření sportovního režimu.
2. Dlouhý stisk: Spuštění stopek.

Nabíjení:

Zarovnejte nabíjecí kabel s nabíjecí plochou na zadní straně zařízení, druhý konec připojte k nabíječce a zapněte ji, dokud se na obrazovce nezobrazí indikátor nabíjení.

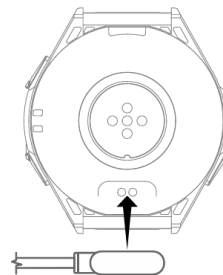

Upozornění:

- Při nabíjení udržujte nabíjecí kabel, zařízení atd. v suchu.
- Doporučuje se používat napájecí adaptér s výstupním napětím 5 V a výstupním proudem 1 A.

Sportovní režim

Hodinky podporují více než 150 sportovních režimů a umí automaticky rozpoznávat denní aktivity.



1. Pokud jsou hodinky s integrovaným GPS mimo dosah telefonu během venkovního tréninku, dokážou samostatně zaznamenat trasu. Záznamy si můžete zobrazit v hodinkách.
2. V režimu plavání je dotyková funkce deaktivována. K ukončení tréninku použijte tlačítka.




Přehled ovládání během sportovní aktivity:

- Dlouhý stisk: ukončení tréninku
 - Krátký stisk: pokračování
3. Pokud jsou hodinky během aktivity ponořeny do vody, použijte funkci „Smart Drain“ (chytré odvodnění) a zatřeste rukou, aby se voda odstranila z reproduktoru a mikrofonu.



Barometrický tlak a nadmořská výška

Hodinky podporují měření aktuálního okolního barometrického tlaku a nadmořské výšky

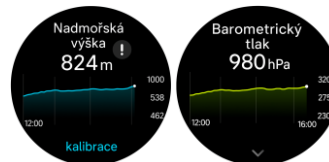

Kompas

Před použitím si nasadte hodinky na zápěstí a následujte pokyny na obrazovce pro kalibraci.



Základní technické specifikace	
Model	Veluxeo Fusion
Jazyk	Čeština
Typ displeje	AMOLED
Velikost displeje	1.43" (36 mm)
Rozlišení displeje	466x466 px
Aplikace	GloryFitPro v českém jazyce
Ciferníky	10 přednastavených v hodinkách, dalších cca 500 v aplikaci
Kompatibilita	iOS a Android
Baterie	480 mAH, výdrž baterie cca 10-12 dní, pohotovostní režim 60 dní
Nabíjení	Magnetické
Bluetooth	5.3
Vodotěsnost	ANO, certifikace IP69K
Fitness a zdravotní funkce	Sledování srdečního tepu, měření kyslíku v krvi, krevního tlaku, krokoměr, spánek, měření sportovního výkonu
Výměna řemínku	ANO, se všemi řemínky o velikosti 22mm

Výrobce: Mobile protection s.r.o., U Dlouhé stěny 549/4, 58601, Jihlava

Bezpečnostní informace:

Noste hodinky asi dva prsty nad zápěstní kostí. Používejte hodinky pouze v teplotním rozmezí: -10 °C až 50 °C. Pokud je okolní teplota příliš vysoká nebo příliš nízká, může dojít k poruše zařízení.

Voděodolnost IP69K- hodinky splňují přísnou certifikaci IP69K, což zaručuje maximální odolnost proti prachu a vodě i v extrémních podmínkách. Konstrukce zařízení umožňuje ponoření do vody až do hloubky 30 metrů, což odpovídá stupni vodotěsnosti vhodnému pro většinu běžných i náročných podmínek. Nedoporučuje se však jejich používání při koupání v horké vodě, sauně, páře nebo při kontaktu s mořskou vodou či chemikáliemi (např. v bazénu), které mohou poškodit těsnění a snížit voděodolnost. Při kontaktu s vodou nemačkejte žádná tlačítka, mohlo by dojít ke vniknutí vody. Funkce vodotěsnosti není trvalá a může se časem oslabit.

Při každodenním nošení se vyvarujte příliš těsnému utažení, zajistěte, aby pokožka v kontaktu s hodinkami mohla dýchat, a pravidelně hodinky čistěte čistou vodou. Pokud se v místě kontaktu objeví zarudnutí nebo otok, přestaňte hodinky ihned nosit a poraďte se s lékařem.

Při nabíjení udržujte napájecí adaptér, nabíjecí dok a hodinky v suchém prostředí. Nedotýkejte se napájecího adaptéru nebo nabíjecího doku mokřýma

rukama. Používejte magnetický nabíjecí kabel, který odpovídá bezpečnostním normám. Pokud produkt dlouho nepoužíváte, plně jej nabijte, vypněte a uložte na chladné a suché místo. Nabijte alespoň jednou za měsíc.

Nevystavujte nárazu, netlačte, nemačkejte ani nevhazujte do ohně, může dojít k explozi. Produkt obsahuje nevyměnitelnou lithiovou baterii. Nevyměňujte baterii sami – může dojít k poškození zařízení. Baterie smí vyměňovat pouze autorizovaný servis, a to za stejný model baterie. Použití nesprávné baterie může způsobit požár, výbuch, únik baterie apod. Pokud se baterie nafoukne nebo jinak poškodí, nepokračujte v používání.

Neodhazujte tento výrobek do směsného komunálního odpadu. Hodinky a použité baterie likvidujte v souladu s platnými právními předpisy České republiky – odevzdejte je na příslušné sběrné místo pro elektroodpad nebo baterie.



Prohlášení o shodě:
Mobile protection s.r.o. tímto prohlašuje, že zařízení Veluxeo Fusion je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Kompletní prohlášení o shodě najdete na našich internetových stránkách v rubrice: Prohlášení o shodě.

Technická podpora/servis
Máte nějaký problem? Nevíte si rady např. s nápárováním hodinek s telefonem? Zavolejte nám na číslo +420 795 492 699 a nebo napište ne e-mail info@veluxeo.cz, rádi Vám pomůžeme.



NÁVOD NA CHYTRÉ HODINKY
VELUXEO FUSION

